

STROJ NA ŠKRÁBÁNÍ BRAMBOR

NÁVOD K POUŽITÍ Model: P01




Před prvním použitím si pečlivě přečtete návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem elektrického proudu. Zásuvka, do které bude přístroj zapojován, musí být uzemněna.
 - Nemanipulujte s přístrojem, pokud máte vlhké nebo mokré ruce - nebezpečí úrazu el. proudem!
 - Nepoužívejte tento přístroj pro jiné účely, než pro které je určen.
 - Neponožujte základnu s motorem a el. přívod do vody. Chraňte tyto části před vlhkem a mokrem.
 - Chraňte přístroj před působením extrémních teplot.
 - Chraňte přístroj před působením přímého slunečního záření.
 - Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej vypněte a vytáhněte kabel z el. sítě.
 - Vždy vytáhněte kabel přístroje ze zásuvky před jeho čištěním a manipulací s částmi přístroje!
 - Při vytahování zástrčky ze zásuvky nepoužívejte násilí a mějte suché ruce.
 - Nikdy nenechávejte zapojený přístroj bez dozoru.
 - Chraňte el. kabel před poškozením! Nikdy na něj nic nepokládejte, nepřekrucujte jej. Nenapínejte el. kabel.
 - El. kabel nesmí vést přes ostré hrany.
 - Neumísťujte přístroj s el. kabelem v blízkosti horkých zdrojů (plynové, elektrické hořáky, atd.).
 - Pokud je el. kabel přístroje poškozen, nepoužívejte přístroj.
 - Přístroj odpojte tahem za zástrčku, neodpojujte tahem za kabel.
 - Používejte pouze originální příslušenství.
 - Opravy svěřte pouze odbornému servisu.
 - Před vložením brambor dovnitř přístroje se ujistěte, že spínač přístroje je v pozici vypnuto.
 - Max. zatížení přístroje je 1 kilogram. Max. doba nepřetržitého zapnutí přístroje jsou 4 minuty. Nepřekračujte uvedené max. zatížení ani dobu nepřetržitého zapnutí přístroje. Před dalším zapnutím přístroje vyčkejte minimálně 4 minuty.
 - Plát struhadla je velmi ostrý. Dbejte zvýšené opatrnosti při mytí vnitřního povrchu.
 - Nepoužívejte přístroj ve venkovních prostorách.
 - Přístroj je určen pro domácí použití.
 - Nikdy neotevírejte víko mísy, pokud je přístroj zapnutý.
 - Nepřekrývejte ventilační otvory přístroje.
 - Igelitové sáčky udržujte mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.
- VŽDY UDRŽUJTE PŘÍSTROJ MIMO DOSAH DĚTÍ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE PŘÍSTROJ VYPNUTÝ!**

Popis přístroje

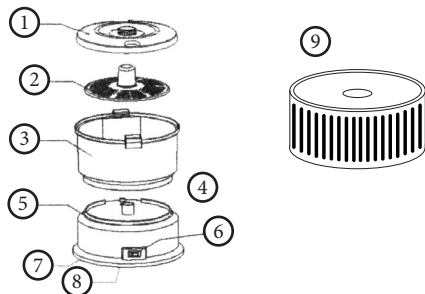

- (1) VÍKO MÍSY
- (2) PLÁT STRUHADLA
- (3) MÍSA
- (4) PŘEVODOVÝ KOLÍK
- (5) ZÁKLADNA S MOTOREM
- (6) SPÍNAČ (POZICE ZAPNUTO I, POZICE VYPNUTO 0)
- (7) GUMOVÁ PODLOŽKA
- (8) PROSTOR PRO UCHOVÁNÍ EL. KABELU
- (9) KOŠÍK NA ODSTŘEDĚNÍ PŘEBYTEČNÉ VODY

Instrukce před použitím

Před prvním použitím umyjte mísu a plát struhadla v teplé vodě a vysušte.

Před každým použitím otevřete prostor pro uskladnění el. kabelu a odmotejte jej. Ujistěte se, že plocha, na kterou chcete umístit přístroj je hladká čistá a suchá. Poté stabilizujte přístroj tak, že jej položíte a svrchu na něj opatrně zatlačíte. Zabráníte tak pohybu přístroje během zapnutí. Před zapojením do el. zásuvky se ujistěte, že spínač v poloze vypnuto.

Použití

1. Ujistěte se, že přístroj je vypnutý (tedy pozice spínače je 0). Ujistěte se, že všechny části (základna s motorem, mísa, plát struhadla) jsou řádně složeny, jinak nebude přístroj fungovat.
2. Nalijte do mísy vodu tak, aby byla její hladina zároveň s vyznačenou ryskou, která je na vnitřní straně mísy. (cca 320 ml) Vložte do mísy dostatečné množství brambor (max. 1kg). Řádně uzavřete víko mísy.
3. Zapněte spínač přístroje (tedy pozice spínače je I).
4. Brambory budou oškrábány do cca 2 minut (pokud mají brambory nepravidelnější tvar, bude potřebná doba k oškrábání brambor delší). Nenechávejte přístroj nepřetržitě zapnutý déle než 4 minuty. Skrz průhlednou poklici můžete sledovat stav oškrábání brambor. Velké kusy brambor doporučujeme rozkrojit na menší části.
5. Až budou brambory oškrábány, vypněte přístroj pomocí spínače a odpojte el. kabel z el. zásuvky.

6. Mísu, plát struhadla a víko odejměte ze základny a umyjte pod proudem teplé vody.

Funkce odstředění přebytečné vody z brambor.

1. Ujistěte se, že přístroj je vypnutý (pozice spínače je 0) 2. Po oškrábání přesypte brambory do koše na odstředění a koš nasadte namísto plátu struhadla. 3. Řádně uzavřete víko mísy a zapněte spínač přístroje (pozice spínače I). Skrz průhlednou pokličku můžete sledovat průběh odstředění. 4. Po odstředění přístroj vypněte a odpojte kabel. Nenechávejte přístroj nepřetržitě zapnutý déle než 4 min.

Čištění a údržba

1. Před čištěním a údržbou vždy vypněte přístroj a odpojte el. kabel přístroje z el. sítě.
2. Mísu, plát struhadla, víko a koš na odstředění (pokud byl použit) umyjte po každém použití. Tyto díly umyjte pod proudem teplé vody.
3. Nepoužívejte žádné čistící chemické prostředky. Čistěte pouze vodou.
4. Nikdy nepoužívejte k čištění abrazivní mycí prostředky či drátěnky.
5. Díly po umytí řádně utřete.

Technické údaje

Napětí: 230V~50Hz

Příkon: 85W

Max. doba nepřetržitého provozu: 4 minuty

Doporučená doba vypnutí přístroje před následujícím zapnutím: 4 minuty

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přeřazením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.